

کارن اضطراری چراغ روشنایی روکار




KA21


دستورالعمل سیم کشی چراغ روشنایی روکار- اضطراری

در قسمت ورودی چراغ از کابل ۳ رشته مطابق تصویر استفاده شده است.
چراغ به سه طریق قابل سیم کشی می باشد:


۱- سیم قهوه ای به فاز و سیم مشکی مستقیم به فاز و سیم آبی را به نول وصل می نماییم در این صورت چراغ را می توان با کلید برق خاموش و روشن کرد و با قطع برق چراغ در حالت اضطراری روشن می شود.



۲- سیم قهوه ای و مشکی مستقیم به فاز و آبی را به نول وصل می نماییم در این صورت چراغ همواره روشن است و در صورت قطع برق چراغ در حالت اضطراری روشن می شود.



۳- سیم مشکی به فاز و سیم آبی را به نول وصل می نماییم در این صورت چراغ همواره خاموش می باشد و با قطع برق حالت اضطراری روشن می شود.



کارن - چراغ روشنایی روکار - اضطراری

چراغ های اضطراری شارژی، وسیله ای پرکاربرد در زمان تاریکی و نبود برق می باشند که پس از شارژ کامل توسط برق شهر، در زمان قطعی برق به طور اتوماتیک روشن می شوند همچنین می توان از آن به جای لامپ معمولی هم استفاده کرد.

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی:	110~275 VAC	توان مصرفی معمولی:	12 Watt
فرکانس کارکرد:	48 ~ 53 Hz	توان مصرفی اضطراری:	12 Watt
دمای کارکرد:	- 20 ~ + 40 c	شدت روشنایی:	1200 Lumen
زمان روشن ماندن در حالت اضطراری:	2h	درجه حفاظت:	IP65

الزامات نصب:


_ پس از سیم کشی چراغ مطابق با دستورالعمل، یکی از موارد زیر مشاهده می شود:

- ۱- روشن شدن LED سبز: باطری کاملاً شارژ است.
- ۲ روشن شدن LED قرمز: باطری در حال شارژ شدن است.
- ۳- خاموش بودن هر دو LED: کلید در وضعیت غیرفعال است. با فشار دادن کلید چراغ را از این وضعیت خارج نمایید.
- ۴- پس از انجام مراحل فوق، درپوش پلاستیکی را جهت حفظ شدن IP چراغ در محل خود قرار دهید.

دستورالعمل نصب چراغ خط کارن


چراغ خطی کارن از دو قسمت مجزا تشکیل شده است.

- ۱- چراغ روشنایی
- ۲- پایه نگه دارنده

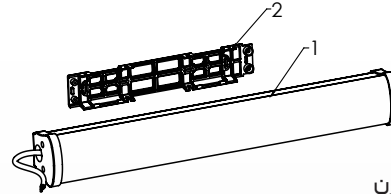

مراحل نصب چراغ خط کارن

- ۱- اتصال پایه نگه دارنده توسط پیچ در محل مورد نظر.



- ۲- نصب چراغ روشنایی به روی پایه نگه دارنده.



CODE : 363358