

## صبا - سنسور حرکتی روکار





MS

### مشخصات فنی:

|                             |              |                       |                     |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| ولتاژ ورودی:                | 180~240 VAC  | محدوده تشخیص:         | ۳۶۰ درجه            |
| فرکانس کارکرد:              | 45~50Hz      | ارتفاع نصب:           | ۲,۲ - ۴ متر         |
| توان بار خروجی:             | 1000W        | سرعت حرکت تشخیص:      | 0.6 ~ 1.5m/s        |
| دمای کارکرد:                | -10 ~ +40 °C | تنظیم زمان:           | ۱۵ ثانیه تا ۴ دقیقه |
| فاصله تشخیص سنسور PIR:      | 8m           | نور محیطی قابل تنظیم: | ۱۰ تا ۲۰۰۰ لوکس     |
| فاصله تشخیص سنسور ماکروویو: | 12m          |                       |                     |


\* جهت تنظیم حساسیت به نور محیط با چرخاندن پتانسیومتر LUX به سمت علامت خورشید (حداکثر) در روز عمل می کند و با چرخاندن آن به سمت علامت ماه (حداقل) در نور محیطی کمتر از ۱۰ لوکس عمل می کند.

\* با چرخاندن پتانسیومتر TIME زمان روشن ماندن چراغ ها بر اساس نیاز کاربر از حداقل ۱۵ ثانیه تا حداکثر ۴ دقیقه قابل تنظیم می باشد.

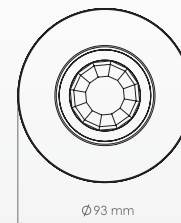


## دستورالعمل نصب سنسور حرکتی روکار


۱ - اتصال پایه نصب توسط دو عدد پیچ در محل مورد نظر

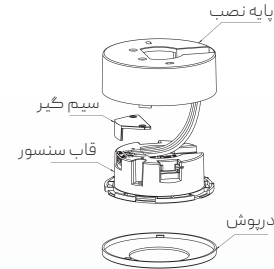


۲ - اتصال برق شهری بر روی قاب سنسور  
(انجام سیم کشی مطابق با تصویر)

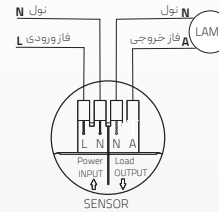


۳ - بستن سیم گیر توسط دو عدد پیچ بر روی قاب سنسور  
(جهت ثابت نمودن سیم ها)

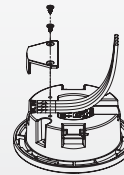

۴ - مونتاژ قاب سنسور بر روی پایه نصب  
زبانه ها در شیار مربوطه قفل شوند

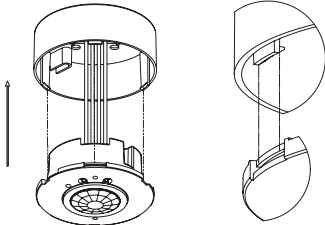

۵ - تنظیم زمان روشنایی و شدت حسگر توسط نوک پیچ گوشتی

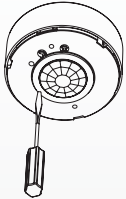

۶ - مونتاژ درپوش بر روی قاب سنسور با چرخش مختصر  
در جهت موافق عقربه های ساعت

