


- ◀ با نگهداشتن همزمان کلیدهای Up-Down به مدت ۲ ثانیه برفک زدایی به صورت دستی فعال شده و همزمان ال ای دی مربوط به df به صورت چشمک زن در می آید، همچنین با نگهداشتن مجدد دو کلید از حالت برفک زدایی خارج می شود. پس از اتمام برفک زدایی فن و کمپرسور روشن می شود.
- ◀ پس از نصب برد و روشن کردن آن بعد از گذشت ۵ دقیقه کمپرسور و فن روشن می شود.
- ◀ دمای یخچال و فریزر و ال ای دی های مربوط به آنها در حالت کارکرد عادی سیستم روی نمایشگر نمایش داده می شود.
- ◀ در صورت قطع بودن سنسور فریزر، خطای EF نمایش داده می شود.
- ◀ در صورت قطع بودن سنسور یخچال، خطای Er نمایش داده می شود.
- ◀ در صورت قطع سنسورها سیستم به صورت تایمری، ۲۰ دقیقه کمپرسور و فن روشن و ۱۰ دقیقه خاموش کار می کند.

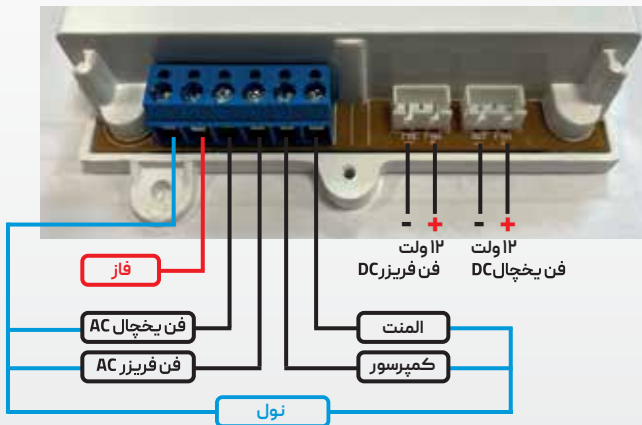

دستورالعمل تنظیم و راه اندازی ترموستات نوفراست هوشمند

تنظیم حالت (مد) دستگاه:

کلید SET را به مدت ۴ ثانیه فشار دهید بر روی نمایشگر علامت nd نمایش داده می شود.

در این حالت به کمک کلیدهای UP-DOWN مد دستگاه تغییر می یابد.

00 حالت یخچال-فریزر (کمی-مد P0)

01 حالت فریزر تک (مد P1)

02 حالت یخچال تک (مد P2) را فعال می نماید.

* نکته: ۵ ثانیه بعد از ورود به حالت تنظیم مد از این حالت خارج می شود، در

این حالت دمای یخچال و فریزر نمایش داده می شود.

تنظیم دمای یخچال و فریزر:

با هر بار فشردن کلید SET پس از نمایش مد، به ترتیب dF-hr-Fr-rF نمایش داده می شود.

☞ در حالت rF دمای مربوط به یخچال به کمک کلیدهای Up-Down بین ۰ تا ۷ درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.

☞ در حالت Fr دمای مربوط به فریزر به کمک Up-Down بین ۱۴- تا ۲۴- درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.

☞ در حالت hr زمان چرخه برفک زدایی به کمک کلیدهای Up-Down بین ۱ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم می باشد.

☞ در حالت dF زمان برفک زدایی به کمک کلیدهای Up-Down بین ۱ تا ۹۹ دقیقه قابل تنظیم می باشد.