



مروارید - چراغ روشنایی روکار




AL-DM21-DM22

دستور العمل نصب چراغ مروارید

چراغ مروارید از دو قسمت مجزا تشکیل شده است.


۱- بدنه چراغ

۲- پایه نصب چراغ

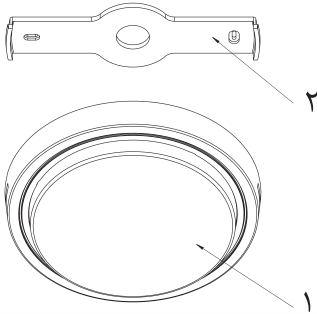

مراحل نصب چراغ مروارید

۱- ابتدا پایه نصب چراغ در محل موردنظر توسط ۲ عدد پیچ متصل میشود.

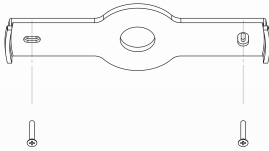

۲- سپس چراغ را به صورت شکل زیر بر روی پایه چراغ مونتاژ نمایید.

قبل از مونتاژ چراغ، سیم کشی مربوطه باید انجام پذیرد.

